



Camera Steps / 相机操作 / 相機操作 / カメラ操作 / 카메라 작동 / Opérations de l'appareil photo / Kamera Bedienen / Passos câmera

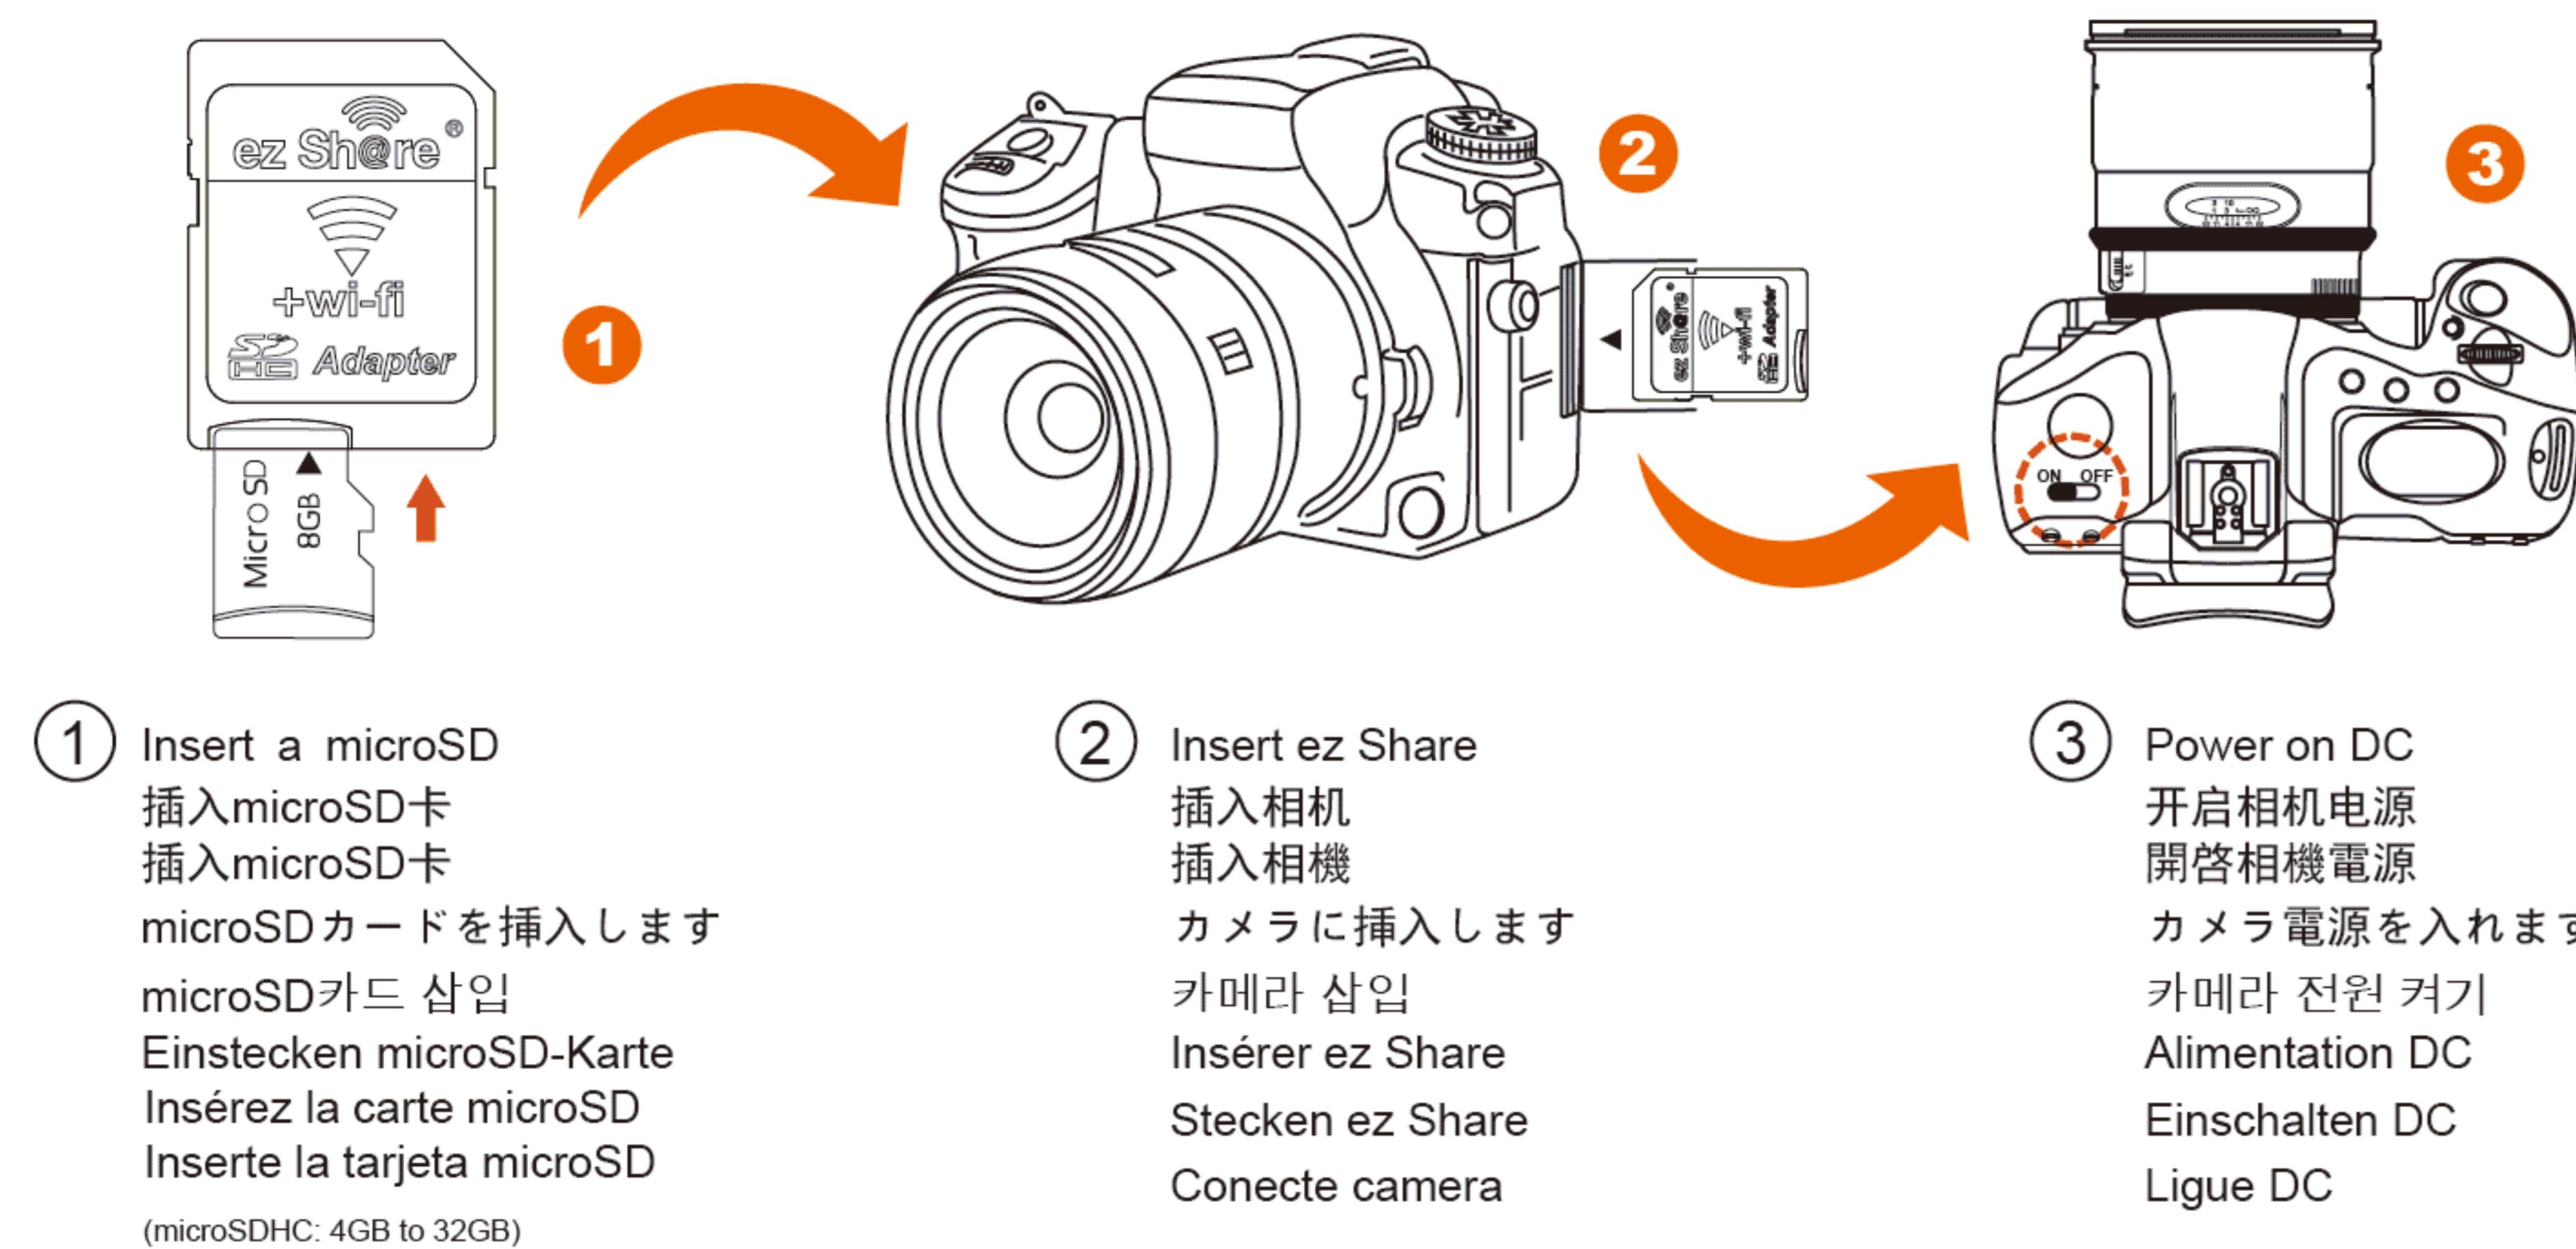

! Notice

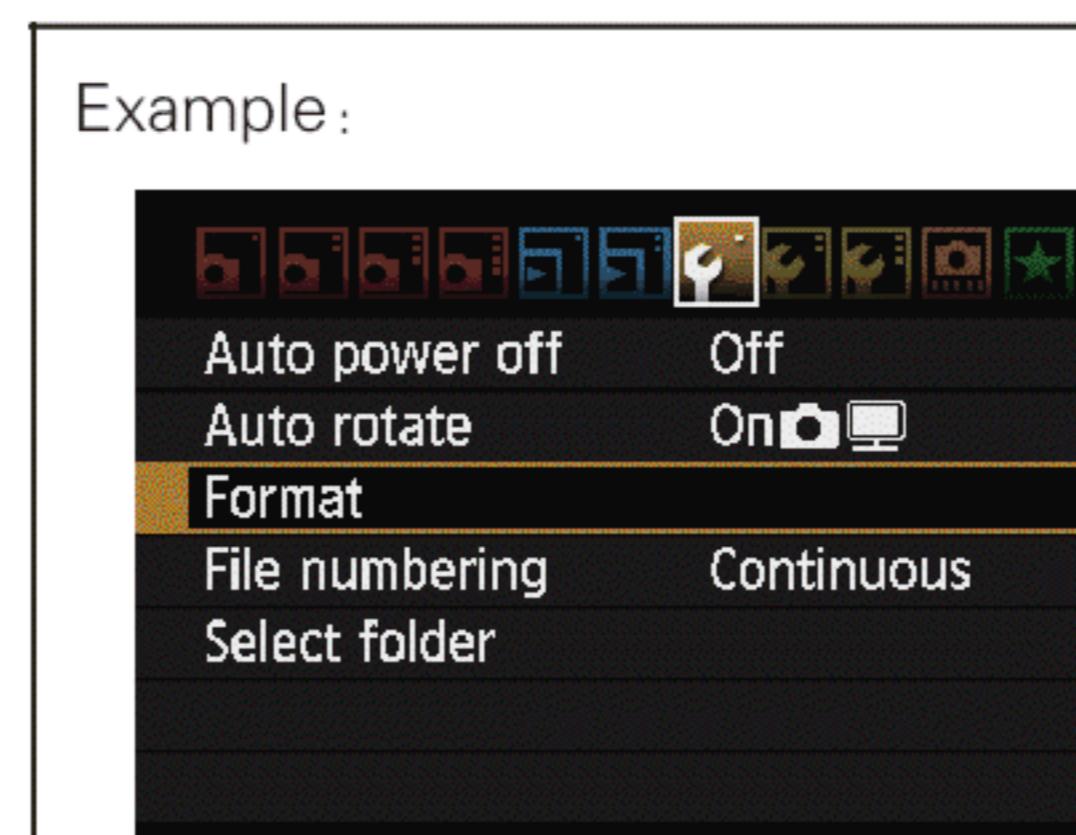

On first use, it had better to format ez Share with your DC.
初次使用需用相机对ez Share进行格式化操作。
初次使用需用相機對ez Share進行格式化操作。
初回では、カメラでez Share書式化を行ってください。
카메라를 처음 사용 시 ez Share로 포맷함
Veuillez formater ez Share par votre appareil photo pour le premier emploi.
Bitte formatieren ez Share mit Ihrem DC in der ersten Verwendung.
Por favor, formato ez Share usando na primeira utilização.



Please extend the time about power supply for ez Share in DC's setting.
请在设置中延长相机给SD卡供电的时间。
請在設置中延長相機給SD卡供電的時間。
設定で、SDカードに対するカメラの給電時間を延長してください。
설정 중에서 카메라가 SD 카드 전원 공급 시간을 연장
Veuillez prolonger la durée d'alimentation électrique pour la Carte SD par l'appareil photo dans la configuration.
Bitte verlängern die Zeit der Stromversorgung für ez Share in DC-Einstellung.
Por favor, estenda o tempo todo sobre alimentação no cenário da SD.

Wi-Fi Device Steps / Wi-Fi 设备操作 / Wi-Fi 設備操作 / Wi-Fi 設備操作 / Wi-Fi 설비 작동 / Opérations appareils Wi-Fi / Wi-Fi Gerät Bedienen / Wi-Fi dispositivo operação



B: ez Share Cautions / ez Share 使用须知 / ez Share 使用須知 / ez Share 使用ご注意 / ez Share 사용 안내 / Conditions d'utilisation ez Share / ez Share Vorsichtsmaßnahmen / ez Share usa

Notice	In case of replacing microSD card with another different capacity one, please operate as the following steps: Insert a microSD card into adapter, power on DC ->Power off DC -> Power on DC again.
	1. Please format ez Share using your DC for good compatibility. 2. Please prevent the camera from entering power-saving mode because it will shut down ez Share's power.
	Default hotspot name (SSID) is "ez Share", Wi-Fi password is "88888888", admin password is "admin", and you can rename it yourself.
	Please visit www.ezshare.com.cn , or go to App Store and Android apps platform to download ez Share app.
	In browser access mode, please enable web browser's Java Script for ez Share's normal usage.

Warning	1. To plug/eject ez Share you must power off the camera!
----------------	--

注意	如更换不同容量的microSD卡, 请按以下步骤操作方可正常使用: 插入microSD卡, 开启相机电源——关闭相机电源——再次开启相机电源。
	1. 为了更好的使用ez Share, 建议用相机对存储卡进行格式化。 2. 请避免相机进入节电模式导致关闭电源, 建议在需要长时间使用分享模式时将数码相机的电源设置修改为关闭节电模式 (关于相机的电源管理请参照相机说明书修改)。
	出厂Wi-Fi热点名称是“ez Share”; 初始Wi-Fi密码为“88888888”; 默认主人密码为“admin”, 用户可凭此密码进入设置页面修改相关参数。
	请登陆中科龙泽产品网站 www.ezshare.com.cn , 或在App Store、安卓商城中搜索“ez Share”下载相应的客户端软件。
	浏览器接入方式使用本产品需打开浏览器Java Script (Java脚本) 功能。

注意	如更换不同容量的microSD卡, 請按以下步驟操作方可正常使用: 插入microSD卡, 開啓相機電源——關閉相機電源——再次開啓相機電源。
	1. 為了更好地使用ez Share, 建議用相機對存儲卡進行格式化。 2. 請避免相機進入節電模式導致關閉電源, 建議在需要長時間使用分享模式時將數碼相機的電源設置修改為關閉節電模式 (關於相機的電源管理請參照相機說明書修改)。
	出廠Wi-Fi熱點名稱是“ez Share”; 初始Wi-Fi密碼為“88888888”; 默認主人密碼為“admin”, 用戶可憑此密碼進入設置頁面修改相關參數。
	請登陸中科龍澤產品網站 www.ezshare.com.cn , 或在App Store、安卓商城中搜索“ez Share”下載相應的客戶端軟件。
	瀏覽器接入方式使用本產品需打開瀏覽器Java Script (Java腳本) 功能。

注意	違う容量のmicroSDカードを交換した場合、下記ステップ通りに操作すると、使うようになります: microSDカードを挿入します、カメラ電源を入れます——カメラ電源を切れます——カメラ電源を再入れます。
	1. ez Shareをよりよく使うように、カメラでメモリカード書式化を行うことを推奨します。 2. カメラが省エネモードに入ることによる電源切を避けてください、共有モードを長期間使う場合、デジタルカメラの電源設定を省エネモード切にすることを推奨します(カメラの電源管理について、取扱説明書に従い、変更してください)。
	出荷Wi-Fiホットネームは「ez Share」; 初期Wi-Fiパスワードは「88888888」; デフォルトホストパスワードは「admin」です、ユーザーはこのパスワードで設定画面に入り、関係パラメーターを変更できます。
	中科院ウェブサイト www.ezshare.com.cn にアクセスして、或はApp Store、Android ドラッグストアで「ez Share」をさーちして、相応なクライアントソフトウェアをダウンロードしてください。
	ブラウザ接続方式は、当製品を使う場合、ブラウザJava Script (Java脚本) 機能を起動する必要があります。

警告	下記内容を厳守してください、そうしないと、製品損壊又はデータ紛失を招く原因となります。 1. ez Shareカードを挿し出す場合、カメラ電源を必ず切ってください!
-----------	---

注意	서로 다른 용량의microSD카드를 사용시 이하의 절차에 따라 작동해야 정상 사용 가능: MicroSD 카드를 삽입하고 카메라 전원을 켜고---카메라 전원을 끄고---카메라 전원을 다시 켜야함
	1.ez Share의 사용을 위하여 카메라로 메모리 카드를 포맷함 2. 카메라가 전기 절감 방식으로 인한 전원차단을 피하기 위하여 공유 방식을 장기 사용시 카메라 전원을 전기 절감 고기 방식으로 설정 (카메라 전원관리는 카메라 메뉴얼로 수정)
	출하Wi-Fi热点名稱是“ez Share”; 初始Wi-Fi密碼為“88888888”; 默認主人密碼為“admin”, 用戶可憑此密碼進入設置頁面修改相關參數。
	請登陸中科龍澤產品網站 www.ezshare.com.cn , 或在App Store、安卓商城中搜索“ez Share”下載相應的客戶端軟件。
	브라우저 접속 방식으로 본 제품을 사용할경우, 브라우저Java Script (Java스크립트) 기능을 켜야합니다.

경고	이하의 사항을 엄격히 준수하며 제품 손상 또는 데이터 분실을 피하십시오. 1.ez Share삽입시 반드시 카메라 전원을 꺼야함!
-----------	--

Note	Ob unterschiedliche Kapazität von microSD-Karte abwechseln sollen, bitte befolgen nachfolgenden Schritte, bevor die normale Nutzung: Einsticken microSD-Karte, schalten die Kamera ein - die Kamera ausschalten - wieder schalten die Kamera ein.
	1. Pour le meilleur emploi du ez Share, il est mieux de formater la carte mémoire par l'appareil photo. 2. Pour éviter la fermeture de l'alimentation électrique à cause du mode d'économie d'énergie de l'appareil photo, en cas du mode Share à long terme, il est mieux de fermer le mode d'économie d'énergie à la configuration de la source d'alimentation de l'appareil photo (Veuillez voir le mode d'emploi de l'appareil photo pour la gestion de la source d'alimentation électrique de l'appareil photo).
	Le nom initial du point chaud de Wi-Fi est“ez Share”, le mot de passe initial de Wi-Fi est “88888888”, le mot de passe par défaut est “admin”, le client peut entrer au page de la configuration par ce mot de passe pour configurer les paramètres correspondants. Veuillez visiter le site Web www.ezshare.com.cn , ou App Store, en cherchant “ez Share” pour télécharger les logiciels correspondants du client.
	En mode de la connexion par le Navigateur, il faut activer la fonction de Java Script du Navigateur.
	Veuillez respecter les instructions ci-dessous, sinon, il y aura le dommage du produit ou la perte des données. 1. Il faut fermer la source d'alimentation de l'appareil photo au moment d'insérer et de tirer la Carte ez Share!

Hinweis	Si l'on veut remplacer les cartes microSD ayant des différentes capacités, Suivez les étapes ci-dessous avant l'utilisation normal: Insérez la carte microSD - Ouvrez la source d'alimentation de caméra – Fermez la source d'alimentation de caméra – Redémarrez la source d'alimentation de caméra
	1.Um ez Share besser zu verwenden, bitte mit der Kamera um Formatkarte zu formatieren. 2.Bitte verhindern Sie die Kamera in Stromsparmodus einzutreten, sodass den Strom schließen führen kann, bitte bei länger Zeit der Verwendung die Strom-Einstellung von der Kamera zu Stromsparmodus-Ausschaltensmodell einstellen(über das Management vom Kamerastrom bitte sehen die Veränderung vom Kamerahandbuch).
	Hotspot Name von Warenausgang Wi-Fi ist „ez Share“, erste Code von Wi-Fi ist „88888888“; Admin-Passwort ist „admin“, Benutzer kann mit dem Code selbst umbenennen.
	Bitte besuchen Sie www.ezshare.com.cn , oder gehen Sie zu App Store und Android Apps Plattform um ez Share app herunterladen.
	In den Browser-Zugriff-Modus, bitte aktivieren Webbrowser vom Java Script für die normale Nutzung von ez Share.

Wamung	Bitte beachten Sie unbedingt die folgende Sachen, da dies eine Beschädigung des Produkts oder zum Verlust von Daten führen kann. 1. Zum Verschließen / auswerfen ez Share müssen Sie die Kamera ausschalten!
---------------	---

Q: What microSD card is ez Share Wi-Fi microSD Adapter able to support?
A: Support up to 32GB, Class10.

Q: Can ez Share be formatted?
A: Yes.

1) Please format ez Share using your DC in the first use.
2) When camera displays messages such as "Cannot create a folder", "The card is not formatted", "Cannot recognize the memory card", "Memory card full" or other information, you can re-format the ez Share using your DC menu or computer , ready for re-use.
3) ez Share will be reset to default settings after being formatted.

Q: What is the meaning of "Auto Push" in app? How to set?
A: "Auto Push" means the photos can be sent from camera to Wi-Fi device automatically, you can enable it in settings (Default is disable in app).

Q: My Wi-Fi device has searched ez Share, but can't access ez Share successfully. Why?
A: 1) Please make sure you have inputted the correct Wi-Fi password, the default is "88888888".
2) Make sure the IP setting of your Wi-Fi device is set to "Enable DHCP" or disable "Static IP Address".

Q: How do I keep ez Share running for a long time?
A: Please prevent the camera from entering power-saving mode because it will shut down ez Share's power . It is highly recommended to set the camera to non-power-saving mode when you wish to use the share function (See camera's user manual).

Q: How do I reset the SSID name and password?
A: The default hotspot name (SSID) is "ez Share", and the Wi-Fi password is "88888888", admin password is "admin". You can change the SSID and password by yourself or reset them as following:

1. Insert the ez Share into SD slot of the PC (Use USB to SD converter if no slot in the PC).
2. Delete the file named "ezshare.cfg" in the root directory.
3. Take out the ez Share from PC and use it as usual.

Or you can reformat ez Share with your PC and use it as usual.

Q: Does ez Share allow multi-users to access ?
A: Yes , ez Share simultaneously supports multi-user access. Exceeding maximum number of users might result in network jam or abnormal display.

Q: How do I avoid slow speed caused by multi-channel conflict in an environment that has too many Wi-Fi hot spots ?
A: ez Share allows the user to configure the Wi-Fi Channel manually, you can enter "Set" webpage to change the "Wi-Fi Channel".

Q: ez Share Wi-Fi microSD AdapterはどんなタイプのmicroSDカードをサポートしますか？
A: microSD, 容量1GB-32GB。

Q: ez Shareカードは書式化できますか？
A: ez Shareカードは書式化できます。

- 1) カメラを初回使う前、書式化を推奨します。
- 2) 使用中、接続できない、カメラ識別不可能、ブラウズ設備表示異常など問題が起こった場合、カードのファイルをバックアップしてから、書式化を試してください。
- 3) 書式化を行った後、ez Shareは出荷設定に戻ります。

Q: クライアントソフトウェアの「自動送入」とはどんな意味ですか？どう設定しますか？
A: ez Share易享派クライアントの「自動送入」機能とは、カメラの映像ファイルをWi-Fi設備に自動転送する（手動操作ダブルタップが必要ません）機能です。クライアントソフトウェアの設定画面に入って、この機能を起動できます、ソフトウェアのデフォルト状態では、この機能を起動しません。

Q: Wi-Fi端末はez Shareホットポイントを発見できますが、なぜ接続できない場合がありますか？
A: 1) Wi-Fiパスワードが正しいかどうかご確認ください。初期Wi-Fiパスワードは「88888888」です；
2) Wi-Fi設備のIPは「IPアドレスを自動取得します」に設定します、或は「静態IPアドレスを使います」オプションを開いてください。

Q: ez Share共有機能が起動した後、なぜWi-Fi無線信号は時々切れますか？
A: カメラが省エネモードに入ることによる電源切を避けてください、共有モードを長期間使う場合、カメラの電源設定を省エネモードにすることを推奨します（カメラの電源管理について、取扱説明書に従い、変更してください）。

Q: 使用中、ホットポイントネームとパスワードが忘れたらどうしますか？
A: ez Share出荷設定のホットポイントネームは「ez Share」，Wi-Fiパスワードは「88888888」、ホストパスワードは「admin」です、ユーザは設定画面でホットポイントネームとパスワードを変更できます。パスワードが忘れた場合、下記方法で出荷設定に戻れます。ez Shareをコンピューターに挿入/接続します、ルートディレクトリにあるファイルez Share. cfgを削除してから、ez Shareを安全に引出します。

Q: ez Shareは複数ユーザーの同時ログオン使用をサポートしますか？
A: ez Shareは複数ユーザーのログオンダブルタップをサポートしますが、ログオンユーザーが多い場合、ネットワーク速度低下による表示異常が起こることがあります。

Q: 設定画面にある「チャンネル変更」はなんですか？
A: ez Shareは、ユーザのWi-Fi接続チャンネルの手動配置をサポートしますので、Wi-Fiホットスポットが多い環境における使用を防止する場合、チャンネル衝突によるネットワーク速度低下問題が起こることがあります。

Q: ez Share Wi-Fi microSD Adapter s'applique auquel type de la la carte microSD?
A: la Carte microSD, ayant la capacité 1GB-32GB.

Q: Kann ez Share formatiert werden?
A: Ja.

- 1) Bitte formatieren Share verwenden ihre DC in der ersten Verwendung.
- 2) Wenn die Kamera erscheint die Meldungen wie „kann einen Ordner nicht erstellen“ „Die Karte ist nicht erkennbar“, „unnormale Browserseitzeiger“ und andere Probleme,bitten nach der Sicherung der Speicherplatte mit der Formalisierung zu erledigen.
- 3) Nach der Formalisierung wird der Warenausgang von ez Share wiederherstellen.

Q: Was bedeutet, Auto push? Wie kann es einrichten werden?

A: „Auto push“ von ez Share bedeutet, die Auto-Bilderr-Funktion automatisch zu Wi-Fi-Geräte übertragen(ohne manuell downloaden).Kann in Einstellungsgrenzfläche von Kunden zur öffnung der Funktion,die Software ist standardmäßig nicht, diese Funktion zu aktivieren.

Q: Mein Wi-Fi-Gerät hat ez Share gesucht, aber kann ez Share nicht erfolgreich zugreifen, wahrum?
A: 1) Bitte überprüfen Sie den richtigen Wi-Fi-Kennwort eingegeben wird, die Fehler ist „88888888“.
2) Stellen Sie sicher, dass die IP-Einstellungen Ihres WStatic IP Addressi-Fi-Geräts zur Optionen „Enable DHCP“ oder ausschalten „Static IP Adresse“.

Q: Wie halte ich ez Share läuft für eine lange Zeit laufen?

A: Bitte vermeiden Sie die Kamera in Stromsparmodus eintreten, da es den Strom von ez Share ausschalten kann. Es wird dringend empfohlen, die Kamera zur Nicht-Stromsparmodus einstellen,wenn Sie die Share-Funktion verwenden wollen (siehe Kamera-Handbuch).

Q: Was kann ich machen, wenn ich den Hotspot Name und Passwort vergessen?

A: Der Hotspot-Name des Warenausgangs von ez Share ist „ez Share“, Wi-Fi-Passwort ist „88888888“.Master-Passwort ist „admin“. Sie können bei der Einstellungen Schnittstelle denHotspot-Name oder Code korrigieren, ob Sie das Pswort vergessen, kann mit folgender Methode die Warenausgang-Einstellung wiederherstellen: legen ez Share zu Computer stecken oder verbinden,löschen ez Share. c f g von der Liste, sicherlich herausziehen ez Share.

Q: Ob ez Share den Multi-Verwender erlauben?

A: Ja, das Design von ez Share kann gleichzeitig Multi-Verwender unterstützen. Bei Überschreitung der maximalen Anzahl von Benutzern möglicherweise in Netzwerk Marmelade oder nicht ordnungsgemäß Anzeige führen.

Q: Welche Funktion von „Änderung-Channel“in Website?

A: ez Share ermöglicht dem Benutzer,die Wi-Fi Channel manuell zu konfigurieren,können Sie „ die Einstellung“Webseite eintreten, um die „Wi-Fi Channel“ zu ändern.

Q: ez Share Wi-Fi microSD Adapter支持什么类型的microSD卡？
A: 最大支持32GB, Class10的microSD卡。

Q: ez Share卡是否可以格式化？
A: ez Share卡可以格式化。

- 1) 建议您在相机上首次使用时先格式化。
- 2) 如果在使用中出现无法连接、相机不识别、浏览器设备显示异常等问题，请在确认卡内文件备份好之后，尝试通过格式化来解决。
- 3) 格式化后ez Share将恢复出厂设置。

Q: 客户端软件的“自动推送”是什么意思？如何设置？

A: ez Share易享派客户端的“自动推送”功能指的是将相机中的影像文件自动传输到Wi-Fi设备（不用手动下载）的功能。可进入客户端软件的设置界面开启这一功能，软件默认情况下是不开启这一功能的。

Q: Wi-Fi终端能搜到ez Share热点，为什么有时无法连接？

- 1) 请确认正确输入Wi-Fi密码，初始密码为“88888888”；
- 2) 请确认Wi-Fi设备的IP设置为“自动获取IP地址”或关闭“使用静态IP地址”的选项。

Q: ez Share分享功能开启后，为什么Wi-Fi无线信号时有时无？

A: 请避免相机进入节电模式导致关闭电源，建议在需要长时间使用分享模式时将相机的电源设置修改为关闭节电模式（关于相机的电源设置请参照相机说明书修改）。

Q: 如果在使用过程中忘记了热点名称和密码怎么办？

A: ez Share出厂设置的热点名称为“ez Share”，Wi-Fi密码是“88888888”，主人密码是“admin”，用户可以在设置界面修改热点名称和密码，如遗忘密码您可通过以下方式恢复为出厂设置：将ez Share插入/连接计算机，删除根目录下的文件ezshare.cfg，安全拔出ez Share。

Q: ez Share是否支持多用户同时登陆使用？

A: ez Share设计为可支持多用户登录下载，如登录用户太多可能会出现因网速太慢不能正常显示的情况。

Q: 设置页面中的“修改信道”有什么作用？

A: ez Share支持用户手动配置Wi-Fi连接信道，从而避免在Wi-Fi热点多的环境中使用时，出现因信道冲突而引起的网速变慢的问题。

Q: ez Share Wi-Fi microSD Adapter支持什麼類型的microSD卡？
A: 最大支持32GB, Class10的microSD卡。

Q: ez Share卡是否可以格式化？
A: ez Share卡可以格式化。

- 1) 建議您在相機上首次使用時先格式化。
- 2) 如果在使用中出現無法連接、相機不識別、瀏覽設備顯示異常等問題，請在確認卡內文件備份好之後，嘗試通過格式化來解決。
- 3) 格式化後ez Share將恢復出廠設置。

Q: 客戶端軟件的“自動推送”是什麼意思？如何設置？

A: ez Share易享派客戶端的“自動推送”功能指的是將相機中的影像文件自動傳輸到Wi-Fi設備（不用手動下載）的功能。可進入客戶端軟件的設置界面開啟這項功能，軟件默認情況下是不開啟這項功能的。

Q: Wi-Fi終端能搜到ez Share熱點，為什麼有時無法連接？

- 1) 請確認正確輸入Wi-Fi密碼，初始Wi-Fi密碼是“88888888”；
- 2) 請確認Wi-Fi設備的IP設置為“自動獲取IP地址”，或關閉“使用靜態IP地址”的選項。

Q: ez Share分享功能開啓後，為什麼Wi-Fi無線信號時有時無？

A: 請避免相機進入節電模式導致關閉電源，建議在需要長時間使用分享模式時將相機的電源設置修改為關閉節電模式（關於相機的電源設置請參照相機說明書修改）。

Q: 如何在使用過程中忘記了熱點名稱和密碼怎麼辦？

A: ez Share出廠設置的熱點名稱為“ez Share”，Wi-Fi密碼是“88888888”，主人密碼是“admin”，用戶可以在設置界面修改熱點名稱和密碼，如遺忘密碼您可通過以下方式恢復為出廠設置：將ez Share插入/連接計算機，刪除根目錄下的文件ez Share. cfg，安全拔出ez Share。

Q: ez Share是否支持多用戶同時登錄使用？

A: ez Share設計為可支持多用戶登錄下載，如登錄用戶太多可能會出現因網速太慢不能正常顯示的情況。

Q: 設置頁面中的“修改信道”有什麼作用？

A: ez Share支持用戶手動配置Wi-Fi連接信道，從而避免在Wi-Fi熱點多的環境中使用時，出現因信道衝突而引起的網速變慢的問題。

Q: ez Share Wi-Fi microSD Adapter가 지원하는 어떤 종류의 microSD 카드인가?
A: microSD, 용량 1GB-32GB.

Q: ez Share 카드 포맷 여부?
A: ez Share 카드는 포맷 가능함

- 1) 처음 사용 시 우선 포맷함
- 2) 사용 중에서 미 연결, 카메라 끝음, 브라우저 이상 등 문제가 나타나면 카드내의 서류를 백업한 후 포맷 방식으로 해결함
- 3) 포맷 후 ez Share는 초기 설정으로 회복함

Q: APP의 “자동 푸시”的 뜻은? 설정 방법?

A: ez Share 클라이언트의 “자동 푸시”기능은 카메라 중의 사진 서류를 자동으로 Wi-Fi 서비스에 송출(수동 다운로드 없음)하는 기능입니다. APP 설정 화면에서 본 기능을 설정하여 디폴트는 본 기능이 잠긴 상태임

Q: Wi-Fi 단말기는 ez Share 핫포인트만 검색하며 연결할 수 없는 원인은?

- 1) Wi-Fi 비밀번호를 정확히 입력하여 초기 Wi-Fi 비밀번호는 “88888888”입니다
- 2) Wi-Fi 설정의 IP를 “자동 IP 주소 찾기”로 설정, 또는 “고정 IP 주소 사용” 옵션을 고기 확인

Q: ez Share 공유 기능을 켜면 Wi-Fi 무선 신호는 자주 차단되는가?

A: 카메라 전기 절감 방식이 전원을 차단시키는 것을 피하기 위하여 공유 방식을 장기간 사용 시에는 배터리 전원을 전기 절감 끄기 방식으로 수정함 (카메라 전원 설정은 카메라 설정서 참조)

Q: 사용 과정에서 핫팅 및 비밀 코드를 잊었으면 어떻게 해야 하는가?

A: ez Share 클라이언트의 “핫팅 및 비밀 코드”명칭은 “ez Share”, Wi-Fi 비밀번호는 “88888888”, 사용자 비밀번호는 “admin”, 사용자는 설정 인터페이스에서 핫포인트 명칭과 비밀번호를 수정하며 비밀번호를 분실한 경우 이하의 방식으로 출하 설정으로 회복시킴: ez Share를 삽입/컴퓨터와 연결한 후 루트 폴더 하위 ez Share를 삭제하고 ez Share를 안전히 제거함

Q: ez Share는 다른 사용자에게 로그인 사용 가능한가?

A: ez Share는 다른 사용자 로그인 다운로드를 지원하며 로그인 사용자가 너무 많으면 속도가 떨어지기에 정상으로 표시되지 않음

Q: 페이지 중의 “캐널 설정”的 작용은?

A: ez Share는 다른 사용자 수동 Wi-Fi 연결 신호 설정을 지원하기 위해 Wi-Fi 핫포인트가 많은 환경에서 사용 시 캐널 충돌로 인한 속도가 떨어지는 문제를 피한다.

Q: unterstützt ez Teilen Wi-Fi microSD-Adapter von welchem Art der microSD-Karte?
A: microSD, Volumen 1GB-32GB.

Q: Est-ce que la Carte ez Share peut être formattée ?
A: La Carte ez Share peut être formatée.

- 1) Veuillez formater ez Share par votre appareil photo pour le premier emploi.
- 2) En cas d'impossibilité de connecter, d'identifier par l'appareil photo, des anomalies manifestées par le Navigateur, il faut bien faire la copie de sécurité des fichiers dans la carte, et puis faire le formatage pour régler toutes les problèmes.
- 3) Après le formatage, la Carte ez Share est de la configuration initiale.

Q: Quelle est la signification de la fonction "Auto Push" des logiciels du client? Comment configurer ?

A: La fonction "Auto Push" signifie que les photos peuvent être envoyées à partir de l'appareil photo aux appareils Wi-Fi automatiquement, cette fonction peut être activée dans la configuration (Désactivation par défaut pour les logiciels du client).

Q: Les appareils Wi-Fi peuvent chercher ez Share, mais l'impossibilité de la connexion, pourquoi ?

- 1) Veuillez insérer correctement le mot de passe de Wi-Fi, le mot de passe initial de Wi-Fi est "88888888";
- 2) Veuillez confirmer que la configuration de l'adresse IP est "DHCP activé" ou désactiver "Adresse IP statique".

Q: Comment faire ez Share fonctionne pour une longue durée?

A: Pour éviter la fermeture de l'alimentation électrique à cause du mode d'économie d'énergie de l'appareil photo, en cas du mode Share à long terme, il est mieux de fermer le mode d'économie d'énergie à la configuration de la source d'alimentation électrique de l'appareil photo (Veuillez voir le mode d'emploi de l'appareil photo pour la gestion de la source d'alimentation électrique de l'appareil photo).

Q: En cas d'oublier le nom du point chaud et le mot de passe, comment faire ?

A: Le nom initial ez Share est "ez Share", le mot de passe de Wi-Fi est "88888888", le mot de passe de l'administrateur est "admin", le client peut modifier le nom et le mot de passe dans la configuration, en cas d'oublier le mot de passe, on peut réinitialiser par la procédure suivante: insérer ez Share / connecter l'ordinateur, enlever le dossier ez Share. cfg, et tirer ez Share avec la sécurité